

# **CERTIFICADO DE GARANTIA SOFÁ/CAMA BOX BASE/CABECEIRA**

**Ortobom**

# Parabéns!

**Você acaba de adquirir um produto Ortobom.**

A Ortobom é a maior fabricante de colchões do país. Uma empresa séria, que preza pela qualidade de seus produtos porque sabe que, através do sono, se tem uma melhor qualidade de vida. São 17 fábricas produzindo colchões, espumas, travesseiros, tecidos, fibras, molas e mais de 36.000 pontos de vendas espalhados pelo Brasil.

Todos os produtos da Ortobom são feitos com matéria-prima de primeira qualidade e maquinário de última geração e alta tecnologia. As espumas passam por rigorosos testes de laboratório. Tudo isso para fazer com que você tenha uma ótima noite de sono. E você pode dormir tranquilo porque a Ortobom se preocupa com o meio ambiente. Todas as espumas são feitas com matéria-prima de fonte retornável, além das estruturas de madeiras dos colchões ortopédicos, camas e dos boxes serem feitos com madeira de reflorestamento. E isso só é possível com muito trabalho, qualidade e respeito a você: CLIENTE ORTOBOM.

Este certificado regula a garantia do produto, cuja identificação consta na etiqueta ou ainda no pedido de compra. A Ortobom é responsável pelos defeitos de fabricação, comprovados pelo parecer da assistência técnica, desde que o produto esteja sendo utilizado de forma adequada.

A garantia do produto só tem validade mediante a apresentação do comprovante de compra, junto com a etiqueta fixada e intacta no produto. Acesse o certificado no site: [www.ortobom.com.br/garantia](http://www.ortobom.com.br/garantia).



# **GARANTIA**

## **A GARANTIA NÃO COBRE:**

- Preferência de conforto ou, ainda, a troca do modelo originalmente escolhido;
- A ocorrência de peeling (bolinhas). Isto não é razão de troca, eis que, trata-se do atrito entre o tecido do produto e outros tecidos utilizados;
- Fenômenos da natureza, como enchentes, desabamentos, etc;
- Manchas no tecido;
- O amarelamento natural do tecido;

## **A GARANTIA SERÁ INVALIDADA NOS SEGUINTE CASOS:**

- Má utilização do produto: Culpa exclusiva do autor ou de terceiros (Conforme art. 12, parágrafo 3º, III da lei 8078/90 - CDC);
- Utilização do produto com a embalagem plástica;
- Utilização do produto em condições não adequadas de higiene;
- Utilização do produto em ambientes úmidos e sem ventilação;
- Apresentação de urina ou outros elementos;
- Se apresentar qualquer tipo de mancha;
- Se apresentar mofo;
- Queimadura no produto;
- Rasgos de qualquer espécie;
- Se o produto sofrer conserto de terceiros;
- Se a etiqueta e o código de barras tiverem sido violados;
- Se o produto estiver violado;
- Posicionamento inadequado, tais como: produto menor que o colchão e vice-versa, quando há imperfeições no piso que afetem a estabilidade do produto, entre outros;
- Se o produto for exposto a variações climáticas;
- Ausência da etiqueta do código de barras para os produtos fabricados a partir de janeiro de 2007;

- Utilização do produto como assento;
- As dimensões finais do produto podem variar em + ou - 1,0 cm, e mesmo se tratando de um produto sob medida, admite-se a mesma toletância.

## **IMPORTANTE!**

- Antes de proceder qualquer reclamação referente à Base, Cabeceira, Cama, Box, Base Baú, Cama Baú, ou Box Baú, procure observar as recomendações.
- O produto é embalado em saco plástico o que poderá acarretar a retenção de odor. Essa situação é normal, necessitando arejá-lo antes da utilização;
- Jamais utilize ferro de passar roupas ou outra fonte de calor sobre o produto. Isso poderá danificá-lo;
- A Ortobom reserva-se do direito de permanentemente disponibilizar novos produtos e modelos, em substituição dos antigos, caso os mesmos tenham sua produção suspensa (fora de linha);
- A comprovação de defeito de fabricação do produto, que provocará a execução da troca do mesmo, deverá ser feita exclusivamente por funcionário credenciado da Ortobom.

Linha	Estrutura de Madeira (Base)*	Estrutura de Madeira (Cabeceira)*
Arte	5 anos	5 anos
Ouro	1 ano	1 ano
Master	**1 ano	1 ano
Fashion	1 ano	1 ano
Exclusive	1 ano	1 ano
Light	1 ano	1 ano
Physical	1 ano	1 ano
Hotelaria	1 ano	1 ano




\* Incluída a Garantia Legal;

\*\* Sofá Ortobom;



Na Base, Cabeceira, Cama, Box, Baú, Cama Baú, ou Box Baú, poderá ser feita a substituição dos amortecedores, pés, rodízios, mecanismos, parafusos, alças metálicas (puxadores) e cantoneiras, desde que o defeito se dê dentro do prazo de garantia (garantia legal de 3 meses a partir da data de aquisição do produto, contida no pedido de compra), não havendo necessidade da troca da caixa de madeira.

# MANUAL DE FIXAÇÃO DA CABECEIRA - MODELO 01

01

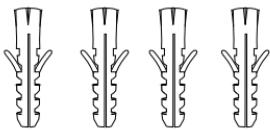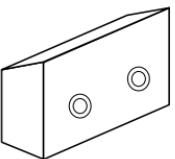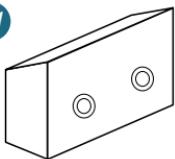

02

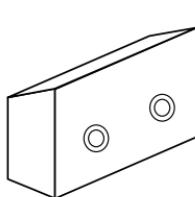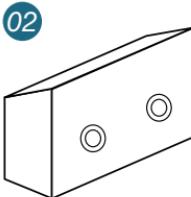





2 Peças suporte.

03



4 Parafusos



04



4 Buchas

# INICIANDO A MONTAGEM


01

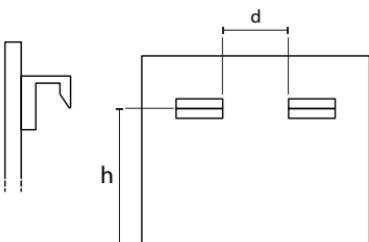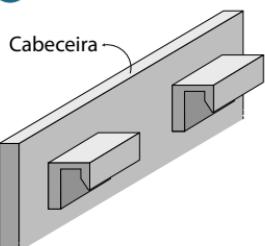

Vista do verso da cabeceira


Posicione a Cabeceira em pé e virada com a parte de trás para você, verifique e anote a distância horizontal ( $d$ ) entre as peças de suporte fixadas na parte de trás da Cabeceira e a distância ( $h$ ) entre o chão e o ponto de encaixe da peça de suporte. Fig 1.

02

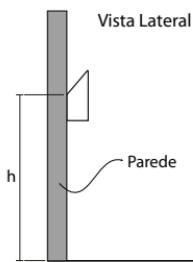


Na parede onde irá fixar a Cabeceira, defina a altura do suporte igual a altura identificada em (h). Fig 2.

03

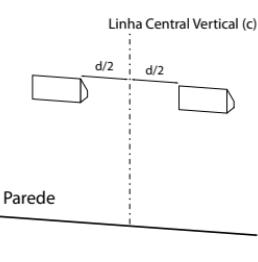

Na mesma parede, defina a linha central vertical (c) da cabeceira e distancie de forma igual as peças, mantendo a distância ( $d$ ). Fig 3


04

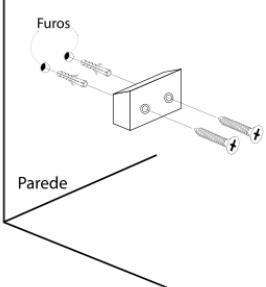

Em um dos lados, use a PEÇA DE SUPORTE como gabarito para identificar o ponto de furação

Fure a parede. Coloque a BUCHA, a PEÇA DE SUPORTE e o PARAFUSO, fixando todo o conjunto com uma ferramenta. Fig 4.

05

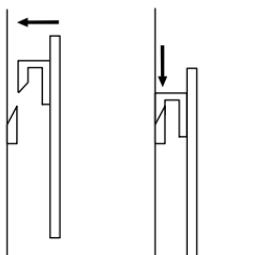


Após fixação, levante a Cabeceira um pouco acima da posição de fixação, encoste na parede e deixe descer suavemente até o encaixe. Fig 5.

# MANUAL DE FIXAÇÃO DA CABECEIRA - MODELO 02

## RECOMENDAÇÕES

- Recomendamos a contratação de um profissional especializado para instalação de seu produto Ortobom. Assim, evitando possíveis acidentes tais como: perfuração de um cano de água, perfuração de um condute de luz, etc...;
- Forre o local da montagem com embalagem do produto;
- Faça a pré-montagem separando e conferindo todas as peças e acessórios do produto;
- Faça sempre a regulagem do produto no local onde o mesmo ficará após a montagem;
- Evitar batidas e o contato com os objetos cortantes.


01




4 Buchas



2 Parafusos  
cabeça sem fenda



4 Parafusos

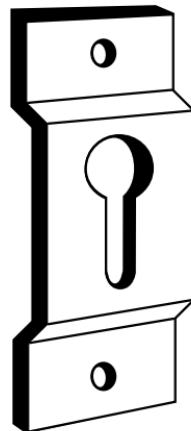


2 Cantoneiras


1. Retire o produto da embalagem. Na parte de trás do produto você encontrará o kit para fixar sua cabeceira Ortobom na parede.

# INICIANDO A MONTAGEM


02

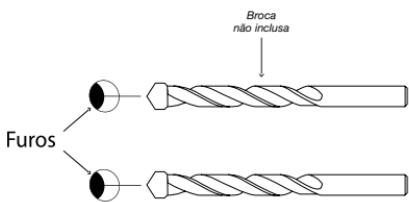


03

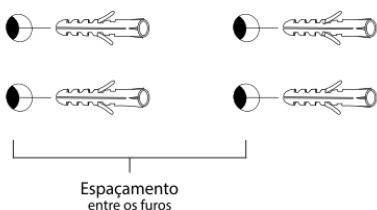


04

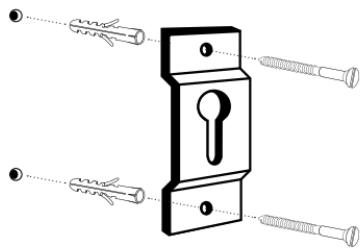

05

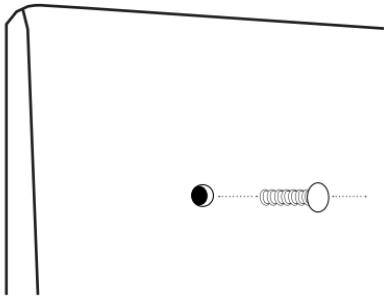

06

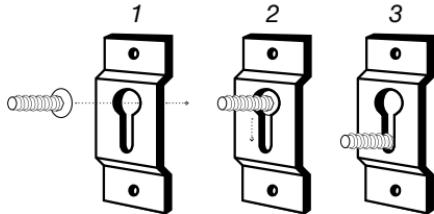

2. Utilize uma broca(não inclusa no kit) para furar a parede e fixar as buchas.

3. Fixe as duas buchas conforme o quadro abaixo de distância.

Espaçamento das buchas por medida:

Cabeceira Solteiro: 43,0 cm;

Cabeceira Casal: 93,0 cm;

Cabeceira Queen: 113,0 cm;

Cabeceira SuperKing: 148,0 cm.

4. Fixe as cantoneiras de metal na parte utilizando os parafusos.

5. Aparafuse os parafusos "cabeça sem fenda" na cabeceira.

6. Com os parafusos "sem fenda" fixados na sua cabeceira e as cantoneiras de metal devidamente fixadas na parede, encaixe os parafusos no vão da cantoneira.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA


. Tecidos: Aspirador de pó ou escova com cerdas macias.

Demais informações na etiqueta fixada no produto.


. Couros e materiais Sintéticos: Pano levemente umedecido com água, seguindo de pano seco.

\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.


# MANUAL DE MONTAGEM DE BASE BAÚ

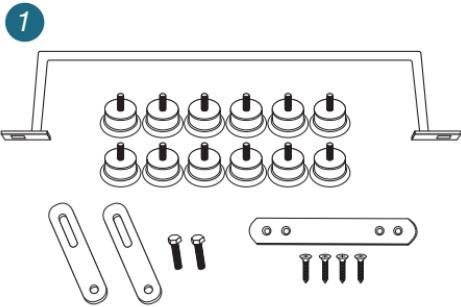


Kit de peças que acompanham a BASE BAÚ para montagem.

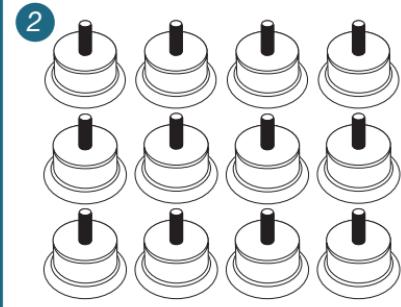

12 Pés Rosqueáveis.

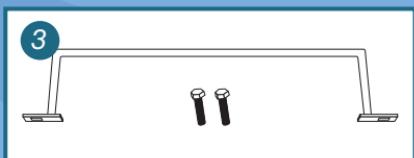


01 Alça de Sustentação do colchão.  
02 parafusos para fixação da alça.

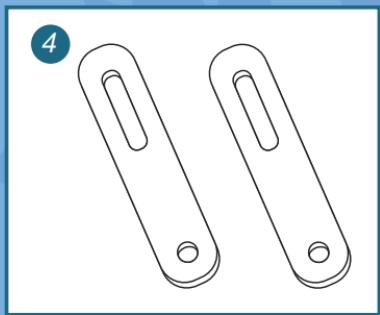

02 Chapas de união.



No caso da BASE / CAMA / BOX BAÚ Fashion ou Physical, a alça de sustentação é de encaixe, não acompanha parafusos.

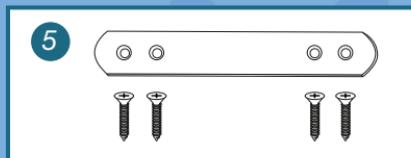

01 Chapa de união da tampa.  
04 Parafusos de fixação.




## ATENÇÃO

As quantidades de peças contidas neste manual são para as medidas: 1,28 m (viúva), 1,38 m (casal), 1,58 m (queen), 1,86 m (king) e 1,93 m (super king). Já as medidas 0,78 m (solteirinho), 0,88 m (solteiro) e 1,08 m (solteirão), possuem 06 pés, 01 alça de sustentação e nenhuma chapa de união.


# INICIANDO A MONTAGEM




Retire o plástico e a braçadeira plástica  
Levante a haste do amortecedor. Fig 01

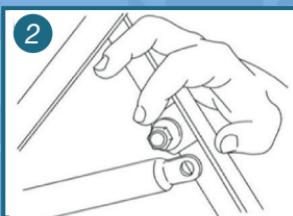


Conforme a fig. 02, retire a porca do parafuso e uma arruela.  
Deixe a outra juntamente com o parafuso!

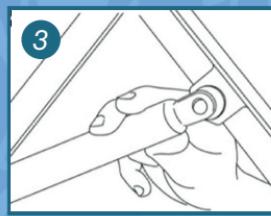


Em seguida, posicione o amortecedor. Fig. 03.

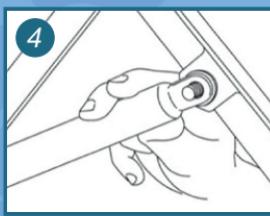


Coloque o amortecedor no parafuso. Fig. 04.

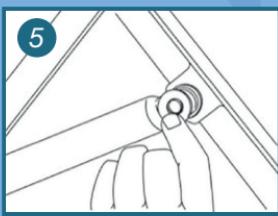


Depois, coloque a arruela. Fig. 05.

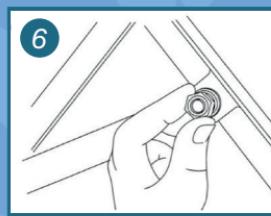


Encaixe a porca no parafuso - fig. 06.

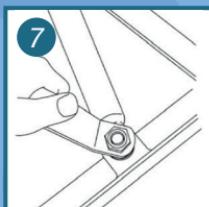


Utilize uma chave para montagem e aperte a porca.  
**TOME CUIDADO** para não apertar muito. Aperte apenas o suficiente para o encaixe.  
Fig. 07.

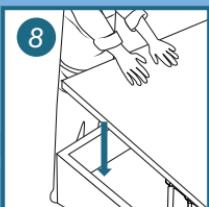


Depois do sistema de amortecedor montado, force a alavanca para baixo. Três vezes são suficientes.  
Fig. 08.

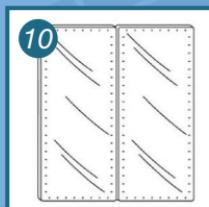

Depois de montado todo o sistema de amortecedores, levante a sua BASE BAÚ.  
Fig. 10.

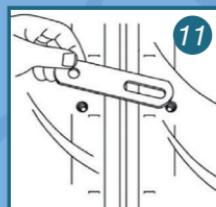


Coloque a junção na direção dos furos na BASE BAÚ.  
Fig. 11.

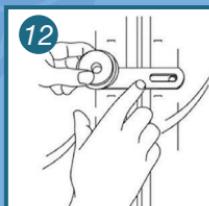

Nos furos, encaixe os pés. Fig. 12.




Aparafuse-os de maneira bem firme. Fig.13.

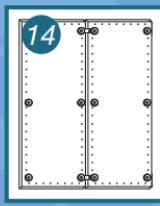


Assim ficará a sua BASE BAÚ depois de todos os pés encaixados. Fig 14.



Utilize uma chave para apertar as porcas da tampa. Comece do primeiro furo até o final da tampa.  
Fig. 15.

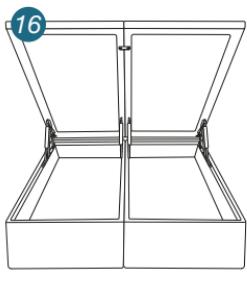


16

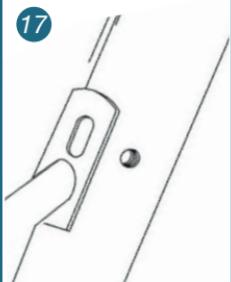


17

Após a montagem da tampa, a BASE BAÚ ficará desta forma. (Fig. 16).

Feche a BASE BAÚ e pegue a alça de sustentação do colchão (Fig. 17).

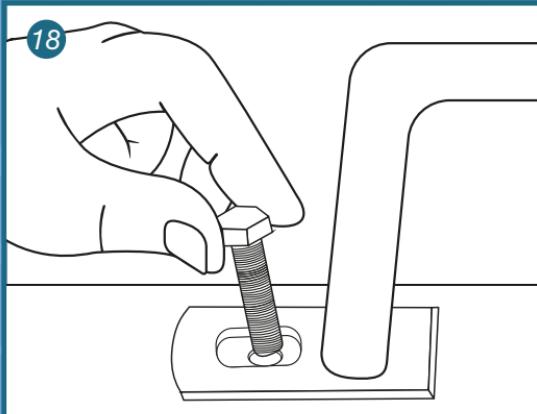


18

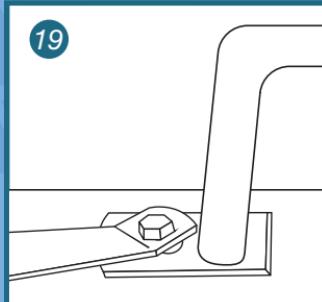


19

Encaixe o parafuso no furo. Fig 18.

Use uma CHAVE PARA MONTAGEM e aperte bem o parafuso. Fig 19.

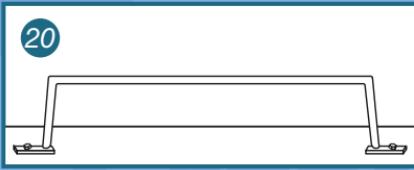


20

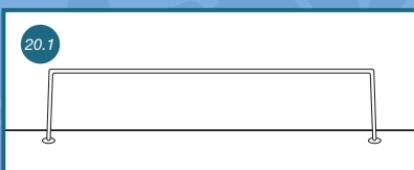

20.1

A ALÇA DE SUSTENTAÇÃO DO COLCHÃO ficará desta forma. Fig. 20

Fig 20.1. A montagem é feita pressionando a mesma nos furos da tampa.

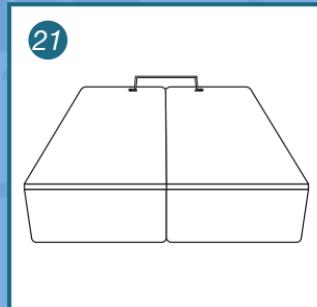

21

PRONTO!  
A sua BASE BAÚ já está montada e pronta para ser usada.  
Fig. 21.



LAVAGEM À MÃO.  
UTILIZE SOMENTE  
UM PANO ÚMIDO  
COM ÁGUA.



NO UTILIZAR  
ALVEJANTE.



PROIBIDO  
SECAGEM  
EM TAMBOR



PROIBIDO  
PASSADORIA



NO LIMPAR  
A SECO.

## DICAS DE LIMPEZA

LISTAMOS ALGUMAS DICAS PARA MANTER SUA BASE BAÚ LIMPA E SEMPRE COM AQUELE ASPECTO DE NOVA!

# MANUAL DE MONTAGEM DE BASE MODELO 01

01




Kit de peças que acompanham a **BASE NATURE** para montagem.


Imagen referência para base Queen ou maiores, com estrutura composta por 2 módulos.

Para base casal ou menores, considere estrutura composta por 1 módulo.

02

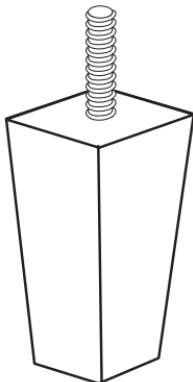

03

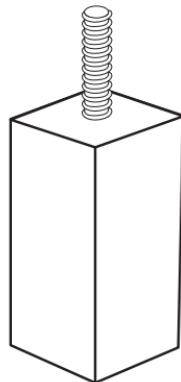


4x Pés Grandes para base Casal ou menores.  
8x Pés Grandes para base Queen ou maiores.

2x Pés Pequenos para base Casal ou menores.  
4x Pés pequenos para base Queen ou maiores.

# INICIANDO A MONTAGEM


⚠️ *Atenção: Produto com peso elevado. O Manuseio deve ser feito por 2 pessoas.*

01

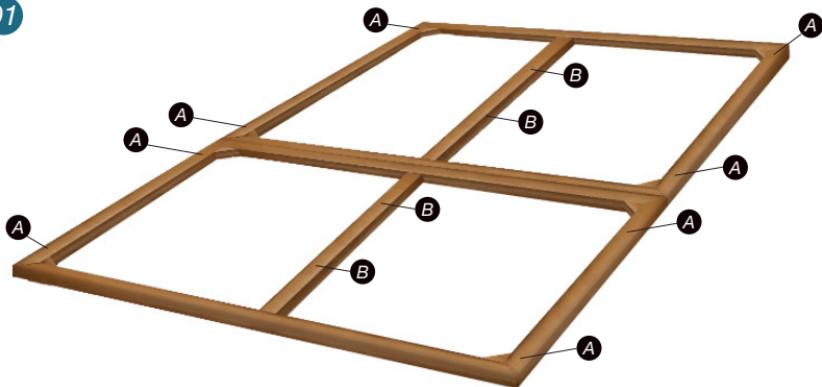


Vire a Base da Cama com o fundo para cima.

02

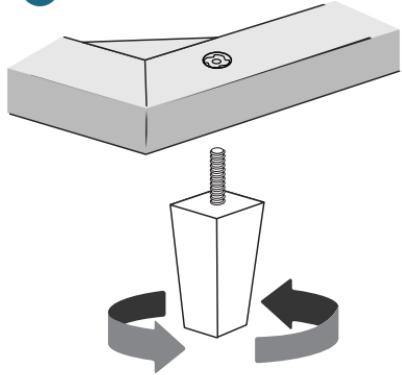

Rosqueie os Pés Grandes (A) nos pontos de encaixe em cada uma das quinas, conforme Fig.1.  
Observe que o encaixe do pé é do lado oposto ao da rosca de aperto, conforme Fig.2.

03

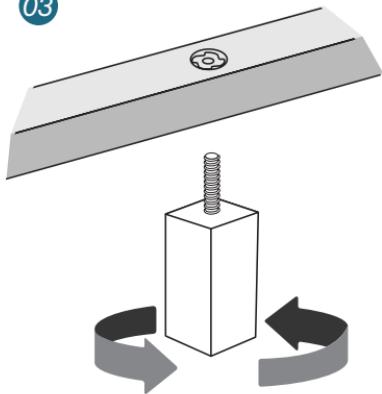

Rosqueie os Pés Pequenos (B) nos pontos de encaixe do travessão central, conforme Fig.1.  
Observe que o encaixe do pé é do lado oposto ao da rosca de aperto, conforme Fig.3.

# FINALIZANDO A MONTAGEM


04



*Vire novamente a estrutura com os pés já encaixados e virados para baixo.  
Apoie o tampo sobre a estrutura, para finalizar a montagem, conforme fig.4.*

# MANUAL DE MONTAGEM DE BASE MODELO 02

01

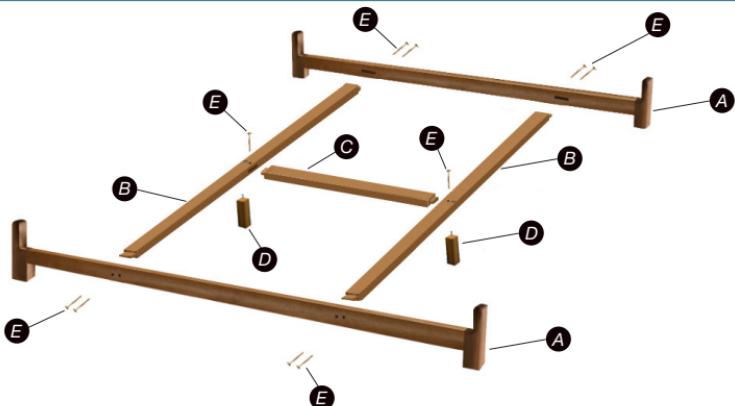


Kit de peças que acompanham a **BASE TOMORROW** para montagem.

O conjunto contém: 2 Travessões com Pés Fixos (A); 2 Travessões Horizontais (B); 1 Travessão Vertical Pequeno (C); 2 Pés Rosqueáveis (D); 10 Parafusos (E); 6 Feltros para Pés e 1 Sachê de Cola.



2x Pés Rosqueáveis (D)

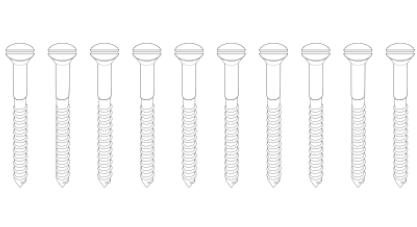

10x Parafusos (E)



6x Feltros para os Pés




1x Sachê de Cola

# INICIANDO A MONTAGEM



**Atenção: Produto com peso elevado.**

01

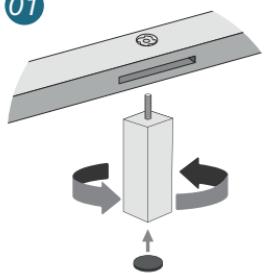


1. Cole os feltros na parte debaixo dos pés rosqueáveis (D) e nos pés dos travessões com pés fixos (A).

2. Reuna o Pé Rosqueável (D) ao Travessão Horizontal (B), rosqueando em um dos pontos de encaixe ao longo do travessão. Fig.1.

2.1. Observe que o encaixe do pé é do lado oposto ao da rosca de aperto, conforme Fig.1.

3. Pegue o outro Travessão Horizontal (B) e rosqueie o outro Pé (D), conforme passos 1 e 2.

02

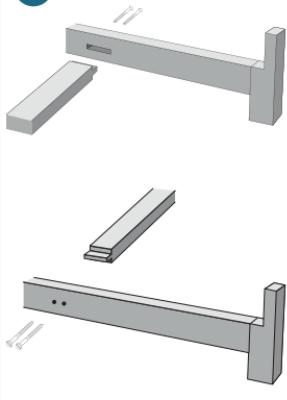

4. Em seguida fixe os Travessões Horizontais já com os Pés rosqueados, nos Travessões com Pé Fixo (A) de forma perpendicular e nas posições previamente furadas. Fig.2

4.1. Para uma correta fixação, posicione o Travessão (A) com a parte mais larga do pé fixo para baixo

4.2. Posicione o Travessão, já com Pés rosqueados, virados para baixo


4.3. Use um pouco de cola no ponto de encaixe para melhor fixação.

4.4. Fixe usando parafusos (E) e com o auxílio de uma ferramenta

5. Repita o passo 4 para o outro Travessão Horizontal, já com Pés rosqueados.

6. A seguir, repita os passos 4 e 5 para o outro Travessão com Pé Fixo (A).

03

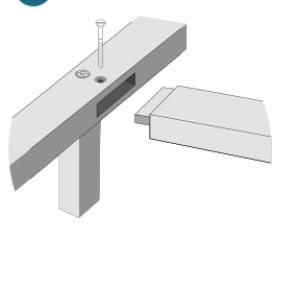

7. Encaixe o Travessão Vertical Menor (C) no rasgo do Travessão (B), conforme Fig.3

7.1. Use um pouco de cola no ponto de encaixe para melhor fixação.

7.2. Use parafuso e ferramenta para fixar.

8. Repita o passo 7 para outro lado do Travessão Vertical Menor (C).

# FINALIZANDO A MONTAGEM

04



9. Apoie a Base Forrada sobre a estrutura, para finalizar a montagem, conforme fig.4.

# MANUAL DE MONTAGEM DE BASE MODELO 03

01




Kit de peças que acompanham a **BASE BELVEDERE** para montagem.

Imagen referência para base Queen ou maiores, com estrutura composta por 2 módulos.

Para base casal ou menores, considere estrutura composta por 1 módulo.

O conjunto contém: Base da Cama (A); Pés Rosqueáveis (B).

02

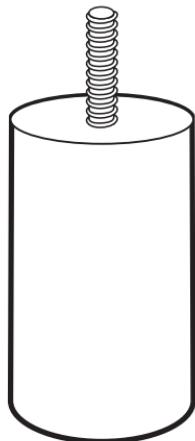


4x Pés Rosqueáveis (B)

# INICIANDO A MONTAGEM



*Atenção: Produto com peso elevado.*

01

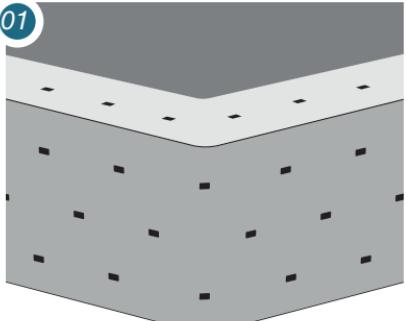

1. Vire a Base da Cama (A) com o fundo para cima.

2. Rosqueie os Pés (B) nos pontos de encaixe da Base, conforme Fig.1.

02



3. Vire novamente a estrutura com os pés já encaixados e virados para baixo, conforme Fig.2.


# MANUAL DE MONTAGEM DE BASE MODELO 04



Kit de peças que acompanham a TATE MODERN para montagem.

O conjunto contém: Base da Cama (A); Pés Grandes (B); Parafusos (C) e Pés Pequenos (D).


02

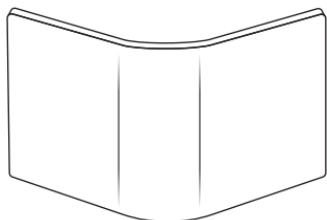

03



04

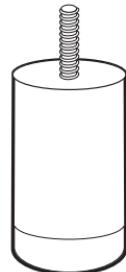

4x Pés Grandes (B)


16x Parafusos (C)

3x Pés Pequenos (D)

# INICIANDO A MONTAGEM

 *Atenção: Produto com peso elevado.*

01

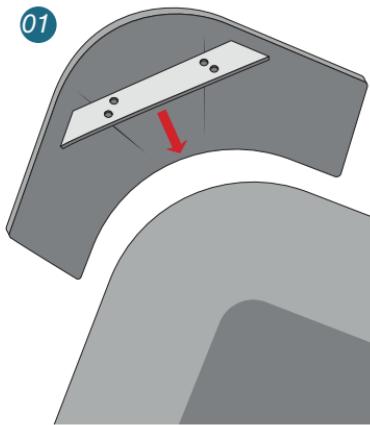


1. Vire a Base da Cama (A) com o fundo para cima.

2. Posicione o Pé (B) em um dos cantos da Base da Cama, facendo toda a quina e encostando a haste da fixação no fundo da Base, conforme Fig1.

2.1. Observe que a seta vermelha indica a posição do encaixe.


02

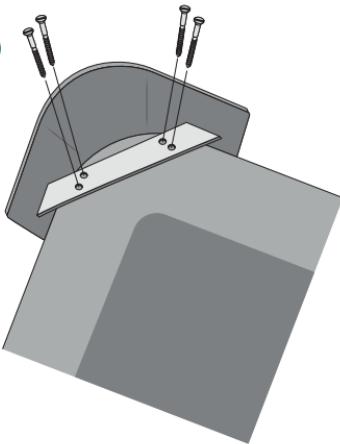

3. Repita o Passo 2 para a fixação nos outros cantos da Base da Cama.

3.1. Use os Parafusos (C) para fixar com a ajuda de uma ferramenta.

03

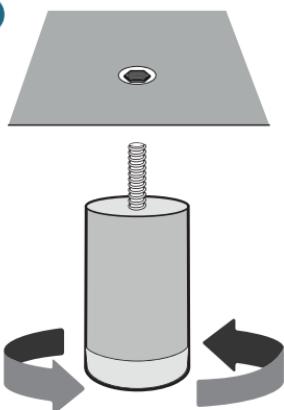

4. Ao centro, enrosque os 3 Pés Pequenos (D) nos locais de fixação indicados, conforme Fig. 3.

# FINALIZANDO A MONTAGEM


04



3. Vire novamente a estrutura com os pés já encaixados e virados para baixo, conforme Fig.4.

# MANUAL DE MONTAGEM DE BASE MODELO 05

01

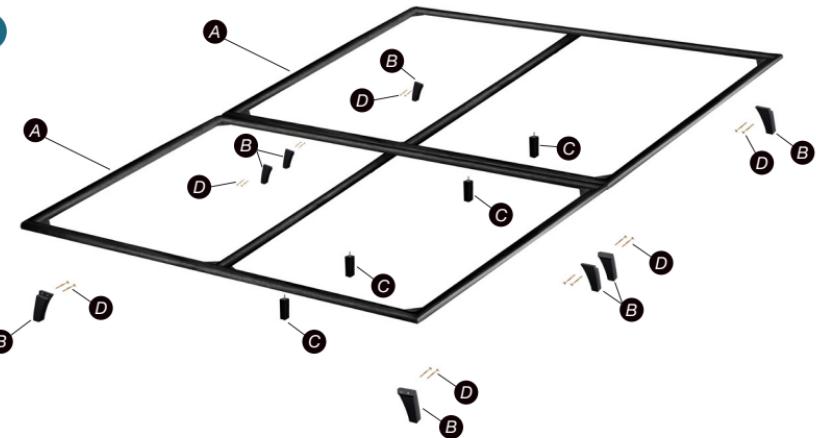


Kit de peças que acompanham a ZEITZ para montagem.

Imagen referência para base Queen ou maiores, com estrutura composta por 2 módulos.


Para base casal ou menores, considere estrutura composta por 1 módulo.

O conjunto contém: Base da Cama (A); Pés Arcados (B); Pés Pequenos (C) e Parafusos (D).

02

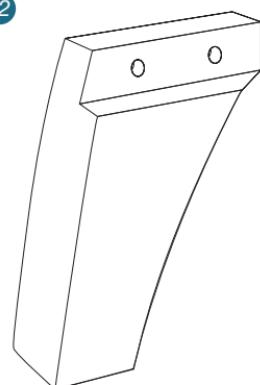

03

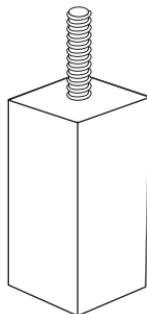

04



4x Pés Arcados para base Casal ou menores (B).  
8x Pés Arcados para base Queen ou maiores (B).


2x Pés Rosqueáveis para base Casal ou menores (C).

4x Pés Rosqueáveis para base Queen ou maiores (C).

8x Parafusos (D)


# INICIANDO A MONTAGEM

01

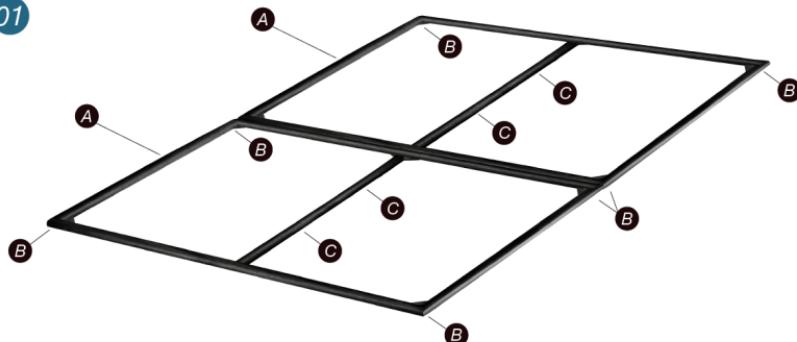


1. Vire a Base da Cama (A) com o fundo para cima.

02

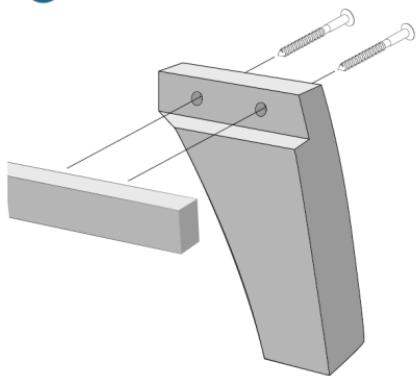

03

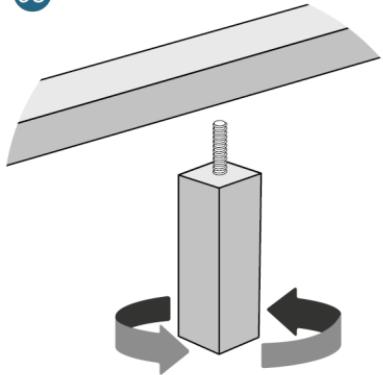

2. Posicione o Pé (B) em um dos cantos da Base da Cama, alinhada à lateral maior da Base e com a parte arqueada virada para dentro, conforme Fig.2.

2.2. Use os parafusos (D) para fixar com a ajuda de uma ferramenta.

2.3. A fixação é realizada pela parte interna da Base.

3. Repita o passo 2 para a fixação nos outros cantos da Base da Cama.

4. No travessão central, rosqueie os Pés Rosqueáveis (C) nos pontos de encaixe, conforme Fig.3.

# FINALIZANDO A MONTAGEM

04




*Vire novamente a estrutura com os pés já encaixados e virados para baixo.  
Apoie o tampo sobre a estrutura, para finalizar a montagem, conforme fig.4.*

# MANUAL DE MONTAGEM DE BASE MODELO 06

## BASE DE CAMA


Aplicável para colchões Solteiro, com largura entre 78 cm à 108 cm

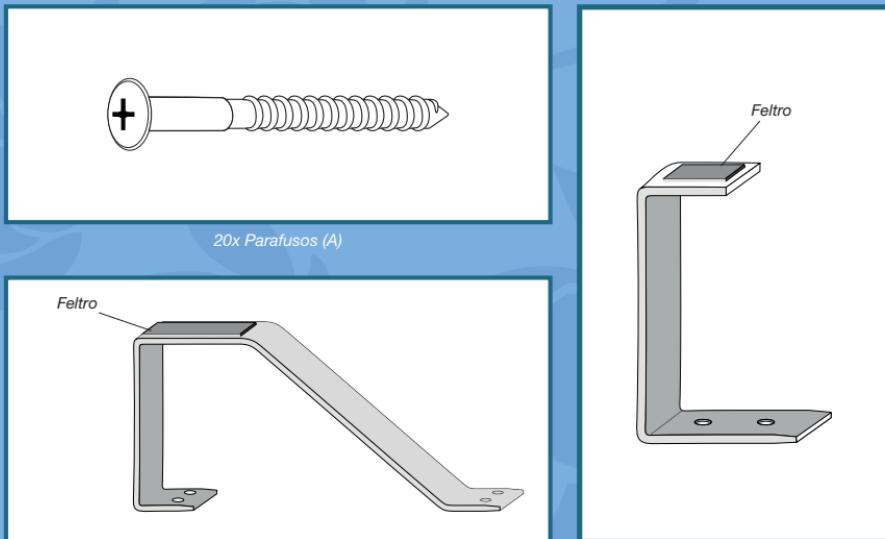

4x Pés Maiores + 4x Feltros Maiores (B)

2x Pés Menores + 2x Feltros Menores (C)

# INICIANDO A MONTAGEM

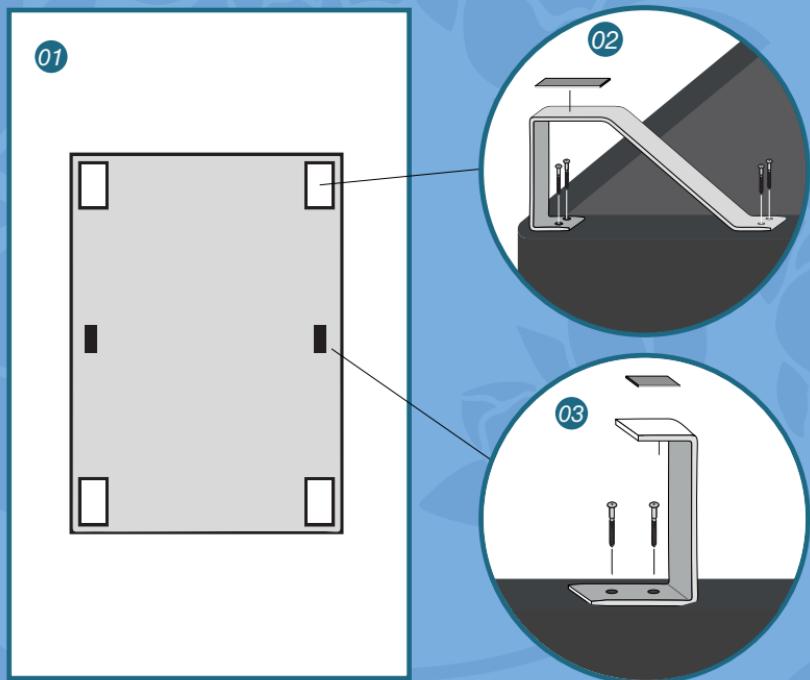


1. Vire a Base da Cama com o fundo para cima.
2. Sobre o fundo da Base da Cama, posicione o pé (B) em um dos cantos (Fig.2):
  - 2.1. Posicione paralelamente com o lado maior (lado lateral)
  - 2.2. Oriente a parte mais alta do PÉ próxima à extremidade da Base da Cama
  - 2.3. Respeite a largura da estrutura de madeira da Base da Cama
  - 2.4. Fixe o PÉ utilizando 4 parafusos (A) e chave Phillips
3. Repita o passo 2 para os outros 3 cantos da Base da Cama;
4. Em uma das laterais e entre 2 Pés já fixados, posicione o Pé (C), da seguinte forma (Fig.3):
  - 4.1. Posicione o Pé paralelamente ao lado maior (lado lateral) da Base da Cama
  - 4.2. Oriente a parte aberta virada para a cabeceira
  - 4.3. Respeite a largura da estrutura de madeira da Base da Cama
  - 4.4. Fixe os pés utilizando 2 parafusos (A) e chave Phillips
5. Repita o passo 4 do outro lado da Base;
6. Colar os feltros na parte debaixo dos pés já fixados, repetindo os tamanhos. Feltro pequeno no Pé menor e Feltro Grande no Pé maior;
7. Conclua a montagem até que os pés estejam fixados conforme a figura (Fig. 1).

# MANUAL DE MONTAGEM DE BASE MODELO 07



## BASE DE CAMA

Aplicável para as linhas Bellona e Orion.

Para colchões casal, com largura entre 128 cm à 138 cm



22x Parafusos (A)

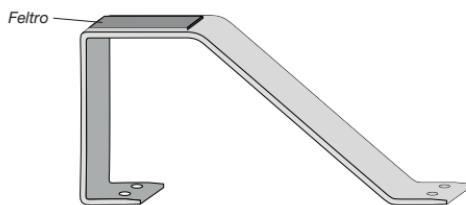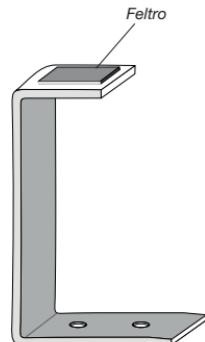


4x Pés Maiores + 4x Feltros Maiores (B)


3x Pés Menores + 3x Feltros Menores (C)

# INICIANDO A MONTAGEM

01

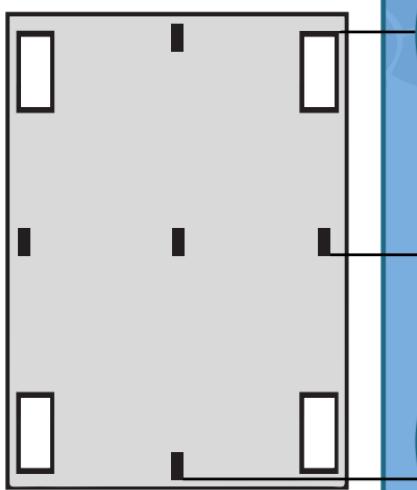


02

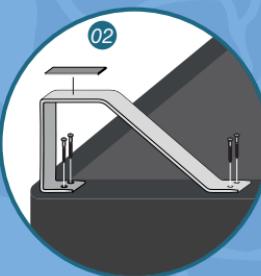

03



04

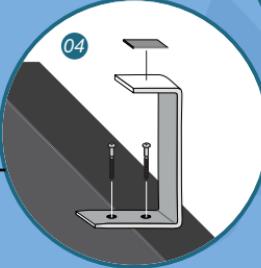




1. Vire a Base da Cama com o fundo para cima.
2. Sobre o fundo da Base da Cama, posicione o pé (B) em um dos cantos (Fig.2):
  - 2.1. Posicione paralelamente com o lado maior (lado lateral);
  - 2.2. Oriente a parte mais alta do PÉ próxima à extremidade da Base da Cama;
  - 2.3. Respeite a largura da estrutura de madeira da Base da Cama;
  - 2.4. Fixe o PÉ utilizando 4 parafusos (A) e chave Phillips;
3. Repita o passo 2 para os outros 3 cantos da Base da Cama;
4. Na cabeceira e entre 2 Pés já fixados, posicione o Pé (C), da seguinte forma (Fig.4):
  - 4.1. Posicione o Pé paralelamente ao lado maior (lado lateral) da Base da Cama;
  - 4.2. Oriente a parte aberta virada para a cabeceira;
  - 4.3. Respeite a largura da estrutura de madeira da Base da Cama;
  - 4.4. Fixe os pés utilizando 2 parafusos (A) e chave Phillips;
5. Repita o passo 6 na peseira;
6. Em uma das laterais e entre 2 Pés já fixados, posicione o Pé (C), da seguinte forma (Fig.3):
  - 6.1. Posicione o Pé paralelamente ao lado maior (lado lateral) da Base da Cama;
  - 6.2. Oriente a parte aberta virada para dentro;
  - 6.3. Respeite a largura da estrutura de madeira da Base da Cama;
  - 6.4. Fixe os pés utilizando 2 parafusos (A) e chave Phillips;
7. Repita o passo 4 do outro lado da Base;
8. Posicione outro Pé (C) ao centro da Base da Cama e alinhado com os outros 2 Pés (C)
  - 8.1. Fixe os pés utilizando 2 Parafusos (A) e chave Phillips;
9. Colar os feltros na parte debaixo dos pés já fixados, repetindo os tamanhos. Feltro pequeno no Pé menor e Filtro Grande no Pé maior;
10. Conclua a montagem até que os pés estejam fixados conforme a figura (Fig.1).

# MANUAL DE MONTAGEM DE BASE MODELO 08

**BASE DE CAMA (Bi-Partido)**

Aplicável para as linhas Bellona e Orion.

Para colchões Queen, King e Superking, com largura entre 158 cm à 193 cm

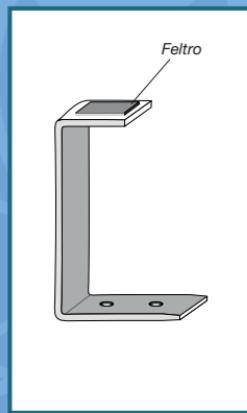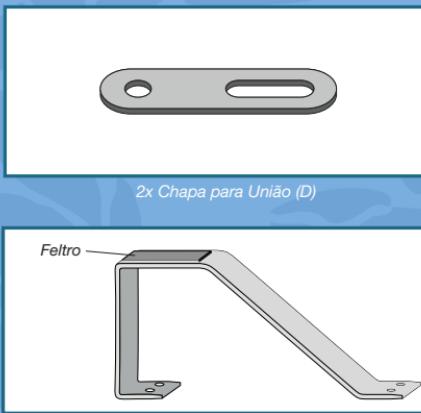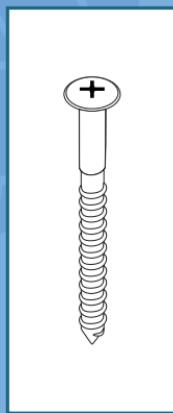


# INICIANDO A MONTAGEM


01




02

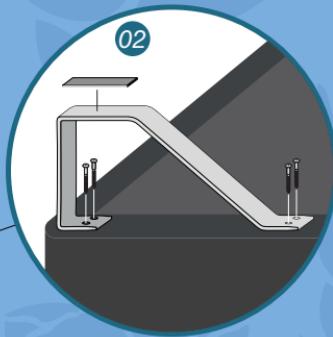

03

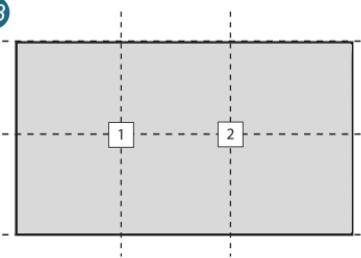


04

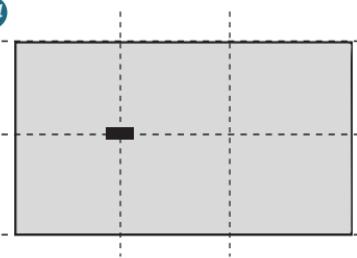


1. Vire um dos módulos da Base da Cama com o fundo para cima.
2. Sobre o fundo da Base da Cama, posicione o pé (B) em um dos cantos (Fig.2):
  - 2.1. Posicione paralelamente com o lado menor do módulo da Base;
  - 2.2. Oriente a parte mais alta do PÉ próxima à extremidade da Base da Cama;
  - 2.3. Respeite a largura da estrutura de madeira da Base da Cama;
  - 2.4. Fixe o PÉ utilizando 4 parafusos (A) e chave Phillips;
3. Repita o passo 2 para os outros 3 cantos da Base da Cama (Fig.1);
4. Com a ajuda de uma trena, divida mentalmente a Base da Cama em 6 partes como na Fig.3;
5. Na intersecção #1, posicione o Pé (C) (Fig. 4);
  - 5.1. Oriente a parte aberta virada para dentro;
  - 5.2. Certifique-se de encontrar a estrutura de madeira;
  - 5.3. Fixe os pés utilizando 2 parafusos (A) e chave Phillips, conforme Fig.6;
6. Repita o passo 5 na intersecção #2;

# FINALIZANDO A MONTAGEM


05

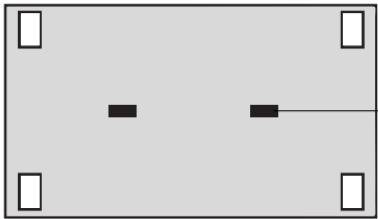


06

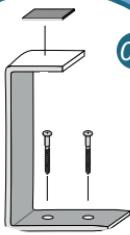

07

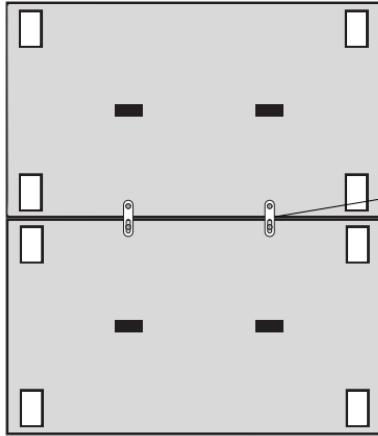

08



7. Conclua a montagem até que os pés estejam fixados conforme a Fig.5;
8. Repita os passos de 1 à 7 para o outro módulo da Base da Cama;
9. Colar os feltros na parte debaixo dos pés já fixados, repetindo os tamanhos. Feltro pequeno no Pé menor e Feltro Grande no Pé maior;
10. Conclua a montagem até que os pés estejam fixados;
11. Levante os 2 módulos paralelamente a una-os com a Chapa para União (D), fixando com 2 Parafusos (A) e chave Phillips nas posições indicadas na Fig.7;
12. Deite os módulos unidos com os pés virados para baixo.

# FICHA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Dados preenchidos pelo Cliente Ortobom:

Data da solicitação Assistência Técnica: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Dados do cliente:

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Informações do Produto:

Produto: \_\_\_\_\_

Medida: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Nº Pedido de Compra: \_\_\_\_\_

Biotipo do Usuário: Peso \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ Nº do Código de Barras: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Data de Fabricação na etiqueta do colchão: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Motivo da reclamação (Preenchimento Obrigatório)

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 01 <input type="checkbox"/> Espuma Deformada / Fechada    | 08 <input type="checkbox"/> Estrutura de Molas Deformada | 15 <input type="checkbox"/> Colchão de AP Deformado      |
| 02 <input type="checkbox"/> Tecido Manchado / Mofado      | 09 <input type="checkbox"/> Estrutura de Molas Saindo    | 16 <input type="checkbox"/> Cheiro de Cola               |
| 03 <input type="checkbox"/> Tecido Rasgado / Esgarçado    | 10 <input type="checkbox"/> Fora de Medida               | 17 <input type="checkbox"/> Pillow Top Irregular / Menor |
| 04 <input type="checkbox"/> Fitim Descosturado / Solto    | 11 <input type="checkbox"/> Pés / Rodízio Quebrado       | 18 <input type="checkbox"/> Tampa Descolado              |
| 05 <input type="checkbox"/> Estrutura de Madeira Quebrada | 12 <input type="checkbox"/> Falhas de Bordado            | 19 <input type="checkbox"/> Autorizado pelo Ger. Geral   |
| 06 <input type="checkbox"/> Estrutura de Madeira Rangendo | 13 <input type="checkbox"/> Aro Amassado                 | 20 <input type="checkbox"/> Outros _____                 |
| 07 <input type="checkbox"/> Alça / Respiro Danificado     | 14 <input type="checkbox"/> Troca de Mostruário          |  |

Comentários / Solicitações / Observações: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_

Nome Legível \*

Assinatura \*

Representante

Ortobom: \_\_\_\_\_

Nome Legível \*

Assinatura \*

Data \*: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\* Preenchimento Obrigatório

Franqueado / Vistoriador

# CERTIFICADO DE GARANTIA BASE/CAMA/BOX/BAÚ/CABECEIRA

Dados preenchidos pelo Representante Ortobom:

Razão Social \_\_\_\_\_

Código Reduzido\_\_\_\_\_

RECLAMAÇÃO ( ) Procedente ( ) Improcedente

TROCA ( ) Procedente ( ) Improcedente

Motivo da Improcedência

01 ( ) Utilização em ambiente úmido e sem ventilação

06 ( ) Produto sofreu inundaçāo

02 ( ) Utilização com a embalagem plástica

07 ( ) Produto sofreu conserto por terceiros

03 ( ) Utilização em estrado interirō sem ser cama,  
box, cama baú ou box baú, exceto se utilizado sobre  
uma Cama, Box, Cama Baú ou Box Baú Ortobom.

08 ( ) Apresenta desgaste natural

09 ( ) Outros \_\_\_\_\_

04 ( ) Apresenta penetração de urina ou outros elementos líquidos

05 ( ) Produto danificado por acidente

Pedido(situação troca) N° \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Comentários / Solicitações / Observações: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_

Nome Legível \*

Assinatura \*

Representante  
Ortobom: \_\_\_\_\_

Nome Legível \*

Assinatura \*

Data \*: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

DATA DA FABRICAÇÃO